FOOD WASTE DISPOSER INSTALLATION AND USE MANUAL

English, Chinese, Arabic (UK, Hong Kong, Ireland, and Saudi Arabia)

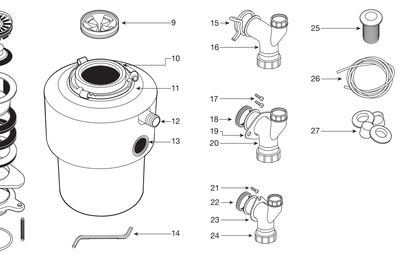

www.insinkerator.com

©2015 InSinkErator, a business unit of Emerson Electric Co. All Rights Reserved.

220-240V, 50-60Hz
for UK/Hong Kong/Ireland/Saudi Arabia

78006 REV A



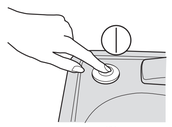
12.1

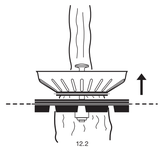
12.2

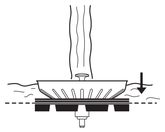
12.3

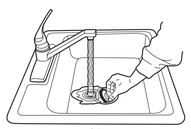
12.4

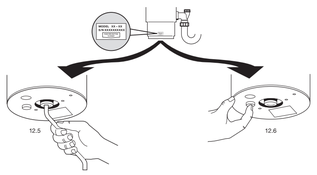
12.5

12.6

	Models 46/56/66	Evolution® 100	Evolution® 200/LC-50
Everyday food waste	✓	✓	✓
Vegetable peels	✓	✓	✓
Plant fibre, animal skins	X	Avoid grinding large amounts at once	✓
Bones	Avoid grinding large bones	✓	✓

	46/56/66 型	Evolution® 100	Evolution® 200/LC-50
日常食物垃圾	✓	✓	✓
蔬菜皮	✓	✓	✓
植物纖維，動物皮毛	X	避免一次研磨大量垃圾	✓
骨頭	避免研磨大塊骨頭	✓	✓

IN-HOME FULL SERVICE GUARANTEE

Warranty is determined by the unit serial number and the date of installation. Purchase or installation receipt may be required to verify warranty status.

Evolution 200-1: 6 years
Model 66-1: 4 years
Model 46-1, -1 A/S: 2 years

Evolution 100-1: 5 years
Model 56-1: 3 years
Model LC-50-13: 1 year

SERVICE

If service is required, contact an InSinkErator Authorized Service Center (See enclosed list) or your dealer. Guarantees are void if you remove your disposer after installation and attempt to repair it, or if the disposer is used for commercial purposes.

上門全面服務擔保

保固服務以裝置序號和安裝日期為依據。您可能需要出示購買或安裝收據，以便我們驗證保固狀態。

Evolution 200-1: 6 年
66-1 型: 4 年
46-1 型, -1 A/S: 2 年

Evolution 100-1: 5 年
56-1 型: 3 年
LC-50-13 型: 1 年

維修

如果需要維修，請連絡 InSinkErator 授權服務中心（請參閱隨附服務中心清單）或您的經銷商。如果您在安裝後拆下食物垃圾處理器並嘗試對其進行修理，或者將食物垃圾處理器用於商用目的，保固將無效。

12 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

When using electronic appliances, basic precautions are always to be followed, including:

- If the air switch or wall switch fails to shut off or turn on disposer, unplug power cord plug and contact your qualified trade person.
- This product is designed to dispose of normal household food waste; inserting materials other than food waste into disposer could cause personal injury and/or property damage. To reduce the risk of injury, do not use the sink containing the disposer for purposes other than food preparation (such as baby bathing or washing hair).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When attempting to loosen a jam in the food waste disposer, switch off or unplug the appliance before attempting to free a jammed rotor. Use a self service wrenchette as described in the Releasing Disposer Jam section.
- Use long-handled tongs or pliers to remove objects from disposer.
- To reduce the risk of injury by materials that are expellable by a waste disposer, do not operate Evolution disposers without the sound baffle in place (see Figure 8.4). Place stopper in sink opening as shown in Figure 12.2 or 12.4. Do not put the following into a disposer: clam or oyster shells, caustic drain cleaners or similar products, glass, china, or plastic, large (whole) bones, metal (such as bottle caps, steel shot, tin cans, or utensils), hot grease or other hot liquids.
- Replace sound baffle/mounting gasket/ splash baffle when worn to help prevent entry or ejection of material and water.
- When not using disposer, leave stopper in place to reduce risk of objects falling into disposer. Make sure disposer power switch is turned off.
- Before pressing reset button, attempting to clear jam, or removing objects from inside disposer, make sure disposer power switch is turned off.
- Do not insert hands or fingers into disposer.
- FIRE HAZARD: Do not store flammable items such as rags, paper, or aerosol cans near disposer. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in vicinity of disposer.
- LEAK HAZARD: Regularly inspect disposer and plumbing fittings for leaks, which can cause property damage and could result in personal injury.
- Do not dispose of the following in the disposer: paints, solvents, household cleaners and chemicals, automotive fluids, plastic wrap.

OPERATING INSTRUCTIONS (EVOLUTION MODELS AND MODEL 66)

1. Remove strainer basket and plug from sink opening and run cold water.
2. Turn on wall switch or press air switch (see Figure 12.1) to start disposer.
3. Slowly insert food waste into disposer and position strainer basket and plug in upright position (allowing water to run through) to minimize noise and possible ejection of material while grinding (See Figure 12.2).
4. After grinding is complete, turn disposer off and run water for a few seconds to flush drain line.
5. Strainer basket and plug also acts as a stopper in the lower position. (See Figure 12.3)

OPERATING INSTRUCTIONS (MODELS 56, 46)

1. Remove stopper from sink opening and run cold water.
2. Turn on wall switch or press air switch (see Figure 12.1) to start disposer.
3. Slowly insert food waste into disposer and position stopper to minimize possible ejection of material while grinding. (See Figure 12.4)
4. After grinding is complete, turn disposer off and run water for a few seconds to flush drain line.

DO...

- First turn on cold water and then turn on the disposer. Continue running water for a few seconds after grinding is completed to flush the drain line.
- Grind small amounts of hard material such as bones, fruit pits, and ice. A scouring action is created by the particles inside the grind chamber.
- Grind peelings from citrus fruits to freshen up drain smells.
- Grind food waste with minimum cold water flow of 6 liters per minute.
- Grind common food waste, such as fruits, vegetables, meats, bones, coffee grounds, etc.
- Switch off or unplug the appliance before attempting to free a jammed disposer with the wrenchette.
- Maintain the area around the disposer free of any objects to be sure you have access to the disposer reset button.

DON'T...

- DON'T POUR GREASE, OIL OR FAT DOWN YOUR DISPOSER OR ANY DRAIN. It can build up in pipes and cause drain blockages. Put grease in a jar or can and dispose in the trash.
- DON'T use hot water when grinding food waste. It is OK to drain hot water into the disposer between grinding periods.
- DON'T turn off water or disposer until grinding is completed and only sound of motor and water running is heard.
- DON'T grind fibrous materials like corn husks, artichokes, etc., in any Model 66, 56 or 46 to avoid possible pipe blockage. Also avoid grinding animal skins in these models.
- DON'T grind raw chicken or duck feet in any disposer.
- DON'T grind non-food waste of any kind.
- DON'T use this appliance to dispose of hard materials such as glass and metal.
- DON'T fill disposer with a lot of food waste all at once. Instead, turn the water and disposer on first and then feed the food waste in gradually.
- DON'T waste food. Nearly a quarter of the food we buy is thrown away untouched: salad, bread and cakes and fruit head the list. Three tips to stop waste and save you money: only buy, or cook, the portions you need for the meal; check the fridge and cupboard for food you haven't eaten – make it your next snack or freeze it; and make sure you leave that food off your next shopping list!

CLEANING DISPOSER

Over time, grease/food particles may accumulate in the grind chamber and baffle, causing an unpleasant odor. To clean the disposer:

1. **Turn off disposer** and disconnect power supply.
2. Reach through sink opening and clean underside of splash baffle and inside upper lip of grind chamber with scouring pad.
3. Place stopper in sink opening and fill sink halfway with warm water.
4. Mix 60 ml baking soda with water. Turn disposer on and remove stopper from sink at same time to wash away loose particles.

RELEASING DISPOSER JAM

If the motor stops while the disposer is operating, the disposer may be jammed. To release jam:

1. Turn disposer power and water off.
2. Insert one end of the self-service wrenchette into the center hole on the underside of the disposer (see Figure 12.5). Work the wrenchette back and forth until it turns one full revolution. Remove wrenchette.
3. Reach into the disposer with tongs and remove object(s). Allow the disposer motor to cool for 3 - 5 minutes and lightly push red reset button on the disposer underside (see Figure 12.6). (If the motor remains inoperative, check the service panel for tripped circuit breakers or blown fuses.)

ENGLISH

12 重要安全說明

⚠ 警告

使用電器時，必須始終採取基本的預防措施，包括：

- 如果空氣開關或壁裝開關不能關閉或開啟食物垃圾處理器，請拔出電源線插頭，然後連絡您的有資質的專業人員。
- 本產品旨在處理普通的家庭食物垃圾；將食物垃圾以外的東西放入食物垃圾處理器可能會造成人身傷害和/或財產損壞。為降低傷害的風險，請勿將裝有食物垃圾處理器的水槽用於準備食物以外的目的（如給嬰兒洗澡或洗頭髮）。
- 本電器可以由 8 歲及以上兒童和具有身體、感官或智力缺陷的或缺乏經驗和知識的成人使用，前提是這些人接受了關於安全使用電器的督導或指導，並且瞭解所涉及到的危險。兒童不得玩耍本電器。在沒有監督的情況下，不得由兒童來執行清潔和使用者保養。
- 當嘗試清除食物垃圾處理器內的卡塞時，在嘗試鬆動卡住的轉子之前關閉或拔掉裝置插頭。如「釋放食物垃圾處理器卡塞」部分所述，使用自助式小扳手。
- 使用長柄夾子或鉗子取出食物垃圾處理器中的物體。
- 為降低被食物垃圾處理器濺出垃圾所造成傷害的風險，請勿在沒有安裝隔音板的情況下操作 Evolution 食物垃圾處理器（見圖 8.4）。如圖 12.2 或 12.4 所示，將塞子放入水槽口。請勿將以下物質放入食物垃圾處理器：蛤蜊或牡蠣殼、腐蝕性排水管清潔劑或類似產品、玻璃、瓷器，或塑膠、大塊（整塊）骨頭、金屬（如瓶蓋、鋼丸、錫罐，或器具）、熱油脂或其他熱液體。
- 隔音板/安裝密封墊/防濺板磨損後應及時更換以防物體和水進入或濺出。
- 不使用食物垃圾處理器時，將塞子放到位，以降低物體掉入食物垃圾處理器的風險。確保食物垃圾處理器電源開關被關閉。
- 按下重設按鈕、嘗試清除卡塞或取出食物垃圾處理器內部物體之前，確保食物垃圾處理器電源開關被關閉。
- 請勿將手或手指伸入食物垃圾處理器。
- 起火危險: 請勿在食物垃圾處理器附近存放易燃物品，如抹布、紙張或氣溶膠罐。請勿在食物垃圾處理器附近存放或使用汽油或其他易燃性氣體和液體。
- 滲漏危險: 經常檢查食物垃圾處理器和管道接頭，看有無滲漏，如有滲漏，會導致人身傷害。
- 請勿在食物垃圾處理器內處理以下物質: 油漆、溶劑、家用清潔劑和化學品、車用流體、保鮮膜。

操作說明 (EVOLUTION 機型和 66 型)

1. 從水槽口取下過濾籃和塞子，開啟冷水。
2. 開啟壁裝開關或按下空氣開關 (見圖 12.1) 啟動食物垃圾處理器。
3. 將食物垃圾緩慢放入食物垃圾處理器，將過濾籃保持在垂直位置 (便於水流過) 以便在研磨時將噪音降至最低同時減少垃圾噴出。(見圖 12.2)
4. 研磨結束後，關閉食物垃圾處理器，放水幾秒鐘以對排水管進行沖洗。
5. 過濾籃和塞子在較低的位置也會起到塞子的作用。(見圖 12.3)

操作說明 (56 和 46 型)

1. 從水槽口取下塞子，開啟冷水。
2. 開啟壁裝開關或按下空氣開關 (見圖 12.1) 啟動食物垃圾處理器。
3. 將食物垃圾緩慢放入食物垃圾處理器，正確放置塞子以便在研磨時盡可能減少可能的噴濺。(見圖 12.4)
4. 研磨結束後，關閉食物垃圾處理器，放水幾秒鐘以對排水管進行沖洗。

切記:

- 先開啟冷水，然後開啟食物垃圾處理器。研磨完成後繼續放水幾秒以沖洗排水管。
- 研磨少量硬質物質，如骨頭、果核和冰。顆粒在研磨室內形成沖刷運動。
- 研磨柑橘類水果皮可去除排水管異味。
- 使用每分鐘至少 6 升的冷水水流研磨食物垃圾。
- 研磨常見食物垃圾，如水果、蔬菜、肉類、骨頭、咖啡渣等。
- 在使用小扳手鬆動卡住的食物垃圾處理器之前，關閉本裝置或拔掉電源插頭。
- 食物垃圾處理器周圍請勿放置任何物體以確保您可以接觸到食物垃圾處理器重設按鈕。

切勿:

- 請勿將油脂、油或脂肪倒入食物垃圾處理器或排水管。它們會堆積在管道內，造成排水管堵塞。將油脂放入罐子或桶內，丟入垃圾桶。
- 研磨食物垃圾時請勿使用熱水。可以在研磨期間內往食物垃圾處理器中倒入熱水。
- 在研磨結束並且僅可以聽到馬達和水流動的聲音之前請勿關掉水或食物垃圾處理器。
- 請勿使用 66、56 或 46 型研磨纖維材料（如玉米殼、朝鮮薊等），以免堵塞管道。也要避免使用這些產品研磨動物皮毛。
- 請勿在任何食物垃圾處理器中研磨生雞或鴨爪。
- 請勿研磨任何類型的非食物垃圾。
- 請勿使用本裝置處理堅硬的物質，如玻璃和金屬。
- 請勿一次在食物垃圾處理器中倒入過多食物垃圾。正確的做法是，先開啟水龍頭和食物垃圾處理器，然後逐漸倒入食物垃圾。
- 請勿浪費食物。我們買來的食物有近四分之一一動未動就被扔掉了：其中沙拉、麵包和蛋糕以及水果居首。停止浪費和省錢的三個提示：只買或做一餐要吃的份量；查看冰箱和食櫥內尚未吃的食物 – 將其作為下一餐的餐點或冷凍起來；確保將這些食物從您下一次的購物清單上刪除！

清潔食物垃圾處理器

久而久之，油脂/食物顆粒會在研磨室和防濺板上堆積，從而產生令人不快的異味。要清潔食物垃圾處理器：

1. **關閉食物垃圾處理器**並切斷電源。
2. 穿過水槽口，用百潔布清潔防濺板底部和研磨室上緣。
3. 將塞子放入水槽口，在水槽中放入半水槽溫水。
4. 在水中混入 60 ml 小蘇打。開啟食物垃圾處理器，同時從水槽中取走塞子，沖掉散佈的顆粒。

釋放食物垃圾處理器卡塞

如果在食物垃圾處理器工作的時候馬達停止轉動，則可能是食物垃圾處理器被卡住了。要釋放卡塞：

1. 關閉食物垃圾處理器電源和水。
2. 將自助式小扳手的一端插入食物垃圾處理器底部的位於中間的孔 (見圖 12.5)。前後轉動小扳手直到它轉一整轉。取下小扳手。
3. 將夾子伸進食物垃圾處理器，夾出卡塞物體。讓食物垃圾處理器馬達冷卻 3 - 5 分鐘，輕輕按動食物垃圾處理器底部的紅色重設按鈕（見圖 12.6）。（如果馬達仍然不動，請檢查維修面板，看斷路器是否被觸發或保險絲被燒斷。）

	موديلات 46/56/66	Evolution® 100	Evolution® 200/ LC-50
مخلفات الطعام اليومية	√	√	√
قشر الخضروات	√	√	√
ألياف النباتات وجلد الحيوانات	X	تجنب طحن كميات كبيرة في المرة الواحدة	√
العظام	تجنب طحن العظام الكبيرة	√	√

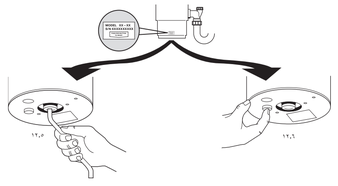
١٢،٥

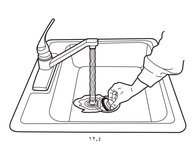
١٢،٤

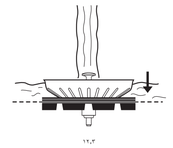
١٢،٣

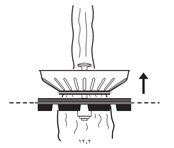
١٢،٢

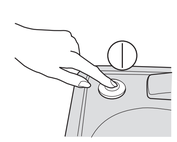
١٢،١

كفالة الصيانة كاملة في المنزل

تذكر: الكفالة حسب الرقم المسلسل للجهاز وتاريخ التركيب.
قد يطلب إيراد وصل الشراء أو الفاتورة للتأكد من حالة الضمان.

Evolution 200-1: ٢ سنوات
الموديل 66-1: ٤ سنوات
الموديل 46-1، -1 A/S: سنتان

Evolution 100-1: ٣ سنوات
الموديل 56-1: ٣ سنوات
الموديل LC-50-13: سنة واحدة

الخدمة

في حالة الحاجة إلى الخدمة، اتصل بأحد مراكز الخدمة المعتمدة من InSinkErator (راجع القائمة المرفقة) أو بالموزع الذي تتعامل معه. تعتبر الكفالات لاغية وباطلة إذا قمت بفك جهاز التخلص من النفايات الخاص بك بعد تركيبه ومحاولة إصلاحه أو إذا تم استخدامه لأغراض تجارية.

١٢ تعليمات مهمة للسلامة

⚠ تحذير

عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، يجب دومًا اتباع التدابير الوقائية، والتي تتضمن:

- في حالة تعذر قيام مفتاح الهواء أو مفتاح الحائط بإيقاف أو تشغيل جهاز التخلص من مخلفات الطعام، فعليك أن تفصل مقبس سلك إمداد الطاقة والاتصال بالفني المؤهل.
- هذا المنتج مخصص للتخلص من مخلفات الطعام المنزلية إدخال مواد أخرى غير مخلفات الطعام في جهاز التخلص من مخلفات الطعام قد يؤدي إلى التعرض للإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات. لتقليل خطر الإصابة، لا تستخدم الحوض الذي يحتوي على جهاز التخلص من مخلفات الطعام لأغراض غير تحضير الطعام (مثل أخذ حمام للطفل أو غسيل الشعر).
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال في سن ٨ سنوات أو أكبر والأشخاص الذين يعانون من قلة الإدراك أو الشعور أو القدرة العقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة، في حالة خضوعهم للإشراف أو إعطائهم تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهمهم للمخاطر المتضمنة. ينبغي ألا يعبث الأطفال في الجهاز . ينبغي ألا يقوم الأطفال بمهام التنظيف والصيانة دون إشراف.
- عندما تحاول إزالة انحشار في جهاز التخلص من مخلفات الطعام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو فصل الكهرباء عنه قبل محاولة تحرير المحرك من المواد المحشورة. استخدم مفتاحًا ذاتي الخدمة كما هو موضح في قسم إزالة الانحشار في جهاز التخلص من مخلفات الطعام.
- استخدم ملقطًا طويلاً أو كماشة طويلة لإزالة الأشياء العالقة في جهاز التخلص من مخلفات الطعام.
- لتقليل خطر الإصابة من المواد التي قد يبعثها جهاز التخلص من مخلفات الطعام، لا تقم بتشغيل أجهزة Evolution للتخلص من مخلفات الطعام دون تركيب مخفف الصوت في مكانه (انظر الشكل ٨-٤). ضع السدادة في فتحة الحوض كما هو موضح في الشكل ١٢-٢ أو ١٢-٤. لا تضع الأشياء التالية في داخل جهاز التخلص من الفضلات: الأصداف أو المحار، أو منظفات البالوعة الكاوية أو المنتجات المشابهة، أو الزجاج، أو الصيني، أو البلاستيك، أو العظام الكبيرة (الكاملة)، أو المعدن (مثل أغطية الزجاجات، أو القذائف الفولاذية، أو علب القصدير، أو الأواني)، أو الشحم الساخن، أو السوائل الساخنة الأخرى.
- يجب استبدال مخفف الصوت/كاسكيت التركيب/مانع الترشاش عندما تبلى هذه المكونات وذلك للمساعدة في منع دخول أو طرد المواد والماء.
- في حالة عدم استخدام جهاز التخلص من مخلفات الطعام، اترك السدادة في مكانها لتقليل خطر سقوط الأشياء في جهاز التخلص من مخلفات الطعام. احرص على تحويل مفتاح طاقة جهاز التخلص من مخلفات الطعام إلى وضع إيقاف التشغيل (الإغلاق).
- قبل الضغط على زر إعادة الضبط ومحاولة إزالة الانحشار، أو إزالة الأشياء العالقة بداخل جهاز التخلص من مخلفات الطعام، تأكد من تحويل مفتاح الطاقة إلى وضع إيقاف التشغيل (الإغلاق).
- لا تدخل يديك أو أصابعك في جهاز التخلص من البقايا.
- خطر الحريق: لا تقم بتخزين مواد سريعة الاشتعال، مثل الفوط، أو الورق، أو علب الإيروسول المضغوطة، بجانب جهاز التخلص من مخلفات الطعام. لا تقم بتخزين أو استخدام الجازولين، أو البنزين أو سوائل أخرى سريعة الاشتعال بجوار جهاز التخلص من مخلفات الطعام.
- خطر التسرب: افحص جهاز التخلص وتركيبات السباكة بانتظام بحثًا عن تسربات، والتي يمكن أن تتسبب في تلف الممتلكات وقد ينتج عنها إصابة شخصية.
- لا تقم بالتخلص من الأشياء التالية في جهاز التخلص من الفضلات: مواد الطلاء، والمذيبات، والمنظفات والكيماويات المنزلية، وسوائل السيارات، والأغلفة البلاستيكية.

تعليمات التشغيل (طراز EVOLUTION والموديل 66)

١. قم بإزالة سلة المصفاة والسدادة من فتحة الحوض، وافتح الماء البارد.
٢. قم بتشغيل مفتاح الحائط أو اضغط على مفتاح الهواء (انظر شكل ١٢-١) لبدء تشغيل جهاز التخلص من مخلفات الطعام.
٣. أدخل مخلفات الطعام في جهاز التخلص من مخلفات الطعام ببطء مع رفع سلة المصفاة والسدادة إلى الأعلى (للسماح للماء بالتدفق) لتقليل الضوضاء واحتمالية قذف المواد أثناء عملية الطحن (انظر الشكل ١٢-٢).
٤. بعد انتهاء عملية الطحن، قم بإيقاف جهاز التخلص واترك الماء ينساب لبضع ثوان لشطف خط الصرف.
٥. يمكن لسلة المصفاة والسدادة وهما مضغوطان للأسفل العمل بمثابة سدادة. (انظر الشكل ١٢-٣).

تعليمات التشغيل (الموديلات 56، 46)

١. انزع السدادة من فتحة الحوض وافتح الماء البارد.
٢. قم بتشغيل مفتاح الحائط أو اضغط على مفتاح الهواء (انظر شكل ١٢-١) لبدء تشغيل جهاز التخلص من مخلفات الطعام.
٣. أدخل مخلفات الطعام في جهاز التخلص من مخلفات الطعام ببطء، وضع السدادة لتقليل احتمالية قذف المواد أثناء عملية الطحن. (انظر الشكل ١٢-٤).
٤. بعد انتهاء عملية الطحن، قم بإيقاف جهاز التخلص واترك الماء ينساب لبضع ثوان لشطف خط الصرف.

افعل...

- افتح الماء البارد أولًا، ثم قم بتشغيل جهاز التخلص. استمر في ترك الماء ينساب لبضع ثوان بعد اكتمال عملية الطحن لشطف خط الصرف.
- اطحن كميات صغيرة من المواد الصلبة، مثل العظام، وبذور الفاكهة، واللثج. تحدث عملية تنظيف بفعل الجزيئات داخل غرفة الطحن.
- اطحن قشر الفاكهة الحمضية لإنعاش رائحة الصرف.
- اطحن بقايا الطعام مع تدفق للماء البارد بمعدل ٦ لترات في الدقيقة على الأقل.
- اطحن مخلفات الطعام العادية، مثل الفاكهة، والخضروات، واللحوم، والعظام، وحبوب القهوة، إلخ.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو فصل الكهرباء عنه قبل محاولة إزالة الانحشار من جهاز التخلص من مخلفات الطعام باستخدام مفتاح الربط.
- حافظ على إبقاء المنطقة حول جهاز التخلص من مخلفات الطعام خاليةً من أي أشياء لضمان إمكانية الوصول إلى زر إعادة ضبط جهاز التخلص من مخلفات الطعام.

لا تفعل...

- لا تصب الشحم، أو الزيت، أو الدهون في جهاز التخلص من مخلفات الطعام أو خط صرف. فقد تتجمع في الأنابيب وتتسبب في انسدادها. ضع الشحم في برطمان أو علبة، وتخلص منه في سلة المهملات.
- لا تستخدم الماء الساخن عند طحن مخلفات الطعام. يمكنك تصريف الماء الساخن في جهاز التخلص من مخلفات الطعام بين فترات الطحن.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الماء أو جهاز التخلص من مخلفات الطعام حتى تتم عملية الطحن، ولا تعود تسمع سوى صوت المحرك وصوت جريان الماء.
- لا تطحن المواد الليفية، مثل قشر الذرة، والخرشوف، إلخ، في أي من الطرز الموديل 66 ، أو 56 ، أو 46 لتجنب احتمال انسداد الأنابيب. تجنب أيضًا طحن جلد الحيوانات في هذه الطرز.
- لا تطحن أرجل الدجاج أو البط النيئة في أي جهاز تخلص من مخلفات الطعام.
- لا تطحن أي مخلفات من أي نوع غير مخلفات الطعام.
- لا تستخدم هذا الجهاز للتخلص من المواد الصلبة، مثل الزجاج والمعدن.
- لا تملأ الجهاز بالكثير من مخلفات الطعام مرة واحدة. بدلاً من ذلك، افتح الماء وقم بتشغيل جهاز التخلص من مخلفات الطعام أولاً، ثم أدخل مخلفات الطعام تدريجيًا.
- لا تقم برمي الطعام. ما يقرب من ربع الطعام الذي نشتريه يُرمى دون أن يتم لمسه: مثل السلطة والخبز والكعك والفاكهة على رأس القائمة. إليك ثلاثة تلميحات لوقف رمي الطعام وحفظ أموالك: قم فقط بشراء أو طبخ الكميات التي تحتاجها للوجبة، وقم بفحص الثلاجة ودولاب المطبخ للتعرف على الطعام الذي لم تأكله – واجعله وجبتك الخفيفة التالية أو قم بتجميده، وتأكد من أنك تحذف هذا الطعام من قائمة الشراء القادمة!

تنظيف جهاز طحن البقايا: بمرور الوقت،

من الممكن أن تتراكم الشحوم/ أجزاء الطعام في غرفة الفرم والحجز، مسببةً رائحةً كريهةً. لتنظيف جهاز التخلص من البقايا:

١. **قم بإيقاف تشغيل جهاز التخلص من الفضلات**وافصل مزود الطاقة.
٢. قم بالوصول من خلال فتحة الحوض، ونظف الجانب السفلي من مانع الترشاش وداخل الحافة العلوية من غرفة الطحن باستخدام فوطة تنظيف.
٣. ضع السدادة في فتحة الحوض، واملأ الحوض حتى النصف بالماء الدافئ.
٤. امزج ٦٠ ملليلتر من صودا الخبز بالماء. قم بتشغيل جهاز التخلص من مخلفات الطعام، وانزع السدادة من الحوض في نفس الوقت لتنظيف الجزيئات السائبة.

قم بتحرير الانحشار في جهاز التخلص من البقايا

إذا توقف المحرك أثناء عمل الجهاز، فلعل ذلك مرده إلى حدوث تحشير في الجهاز. لتحرير الجهاز من الانحشار:

١. أطفئ كلاً من الجهاز وانسياب الماء.
٢. أدخل طرفًا واحدًا من مفتاح الربط ذاتي الخدمة في الثقب المركزي الموجود في أسفل جهاز التخلص من مخلفات الطعام (انظر الشكل ١٢-٥). حرك مفتاح الربط إلى الأمام والخلف حتى يدور دورةً كاملةً. أن تزيل المفك.
٣. قم بالوصول إلى داخل جهاز التخلص باستخدام ملقط وأخرج العالق (العوالق). اترك موتور جهاز التخلص ليبرد لمدة ٣-٥ دقائق وادفع بشكل خفيف زر إعادة الضبط الأحمر الموجود على الجانب السفلي من جهاز التخلص (انظر شكل ١٢،٧). (إذا ظل المحرك متوقفًا، فافحص لوحة الخدمة لمعرفة إذا ما كانت هناك قواطع دائرة معطّلة أو صمامات كهربية منصهرة.)